XPOWER®

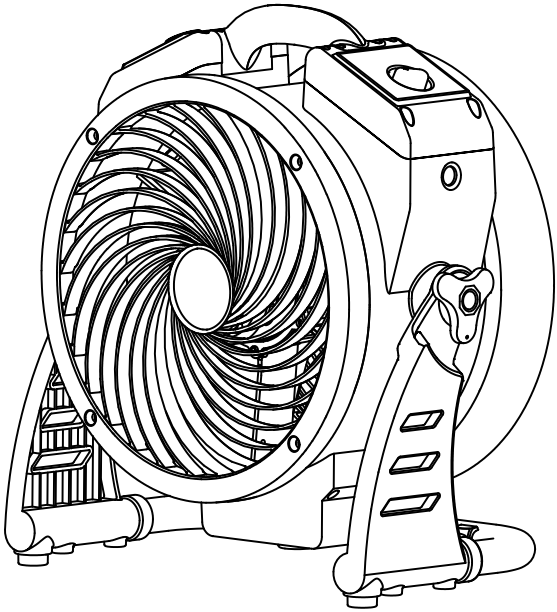

Oplaadbare luchtcirculator / vernevelaar

Handleiding voor de ventilator

Circulador de Aire / Ventilador con Nebulizador Oplaadbare handleiding van Usuario
Ciculateur d'Air / Brumiventilateur Oplaadbaar Manuel d'Emploi

Model / Modelo / Modèle

FC-125B, FC-150B, FM-65B, FM-65WB, FT-65WB

(115V~, 60Hz)

Lees en bewaar deze instructies.

Index: NA-1-A35
Editie: 5.2.Definitief

ETL LISTED C CM US
Intertek

Veiligheidsinstructies

⚠WAARSCHUWING - LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT.

De gebruiker van elektrische producten kan gevaren creëren, waaronder, maar niet beperkt tot, letsel, brand en elektrische schokken. Het niet opvolgen van deze instructies kan het product beschadigen en/of de werking ervan belemmeren en de garantie ongeldig maken.

- Verwijder voor gebruik alle verpakkingsmateriaal en controleer op eventuele transportschade en ontbrekende onderdelen.
- Controleer de stroomvoorziening van het huis om er zeker van te zijn dat deze overeenkomt met de specificaties van het apparaat.
- NIET DOENGebruik geen ventilatoren met een beschadigd snoer of stekker. Gooi de ventilator weg of stuur hem terug naar een erkend servicecentrum voor onderzoek en/of reparatie.
- Gebruik de schakelaar alleen op stopcontacten met aardlekschakelaar. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien voor verificatie en/of installatie van een aardlekschakelaar indien nodig.
- NIET DOENsnoer onder het tapijt leggen.NIET DOENBedek het snoer met kleedjes, lopertjes of soortgelijke bedekkingen.NIET DOENLeid het snoer onder meubels of apparaten door. Leg het snoer uit de buurt van lopend verkeer en waar men er niet over kan struikelen.
- Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen,NIET DOENGebruik deze ventilator met elk solid-state snelheidsregelapparaat.
- NIET DOENRaak dit apparaat of de stekker niet aan met natte handen of terwijl u in water staat.
- NIET DOENGebruik het apparaat niet in stilstaand water.
- NIET DOENGebruik het product niet in ruimtes waar benzine, verf of andere brandbare goederen en voorwerpen worden gebruikt of opgeslagen.
- NIET DOENSteek geen voorwerpen in ventilatie- of uitlaatopeningen en zorg dat deze voorwerpen hierin terechtkomen. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken en vervalt de garantie.
- NIET DOENde luchtinlaat of -uitlaat van het apparaat afdekken.
- NIET DOENde luchtstroom op menselijke gezichten of lichamen richten.
- NIET DOENLaat kinderen niet met dit apparaat spelen.
- AUTOMATISCH BEDIEND APPARAAT –Om het risico op letsel te verminderen, dient u de stekker uit het stopcontact te halen voordat u onderhoud uitvoert.
- Verwijder het netsnoer uit het stopcontact door alleen aan het uiteinde van de stekker te trekken.NIET DOENTrek direct aan het koord.
- NIET DOENProbeer geen elektrische of mechanische functies van dit apparaat te repareren of aan te passen, aangezien dit gevaarlijk kan zijn en de garantie ongeldig kan maken.
- Als het apparaat beschadigd is of niet goed functioneert,NIET DOENBlijf het product gebruiken. Haal de stekker van het product uit het stopcontact. Raadpleeg de handleiding voor probleemoplossing of neem contact op met XPOWER.
- Wanneer u het product niet gebruikt, bewaar het dan op een droge plaats, uit de buurt van zonlicht, extreme temperaturen, vochtigheid of andere extreme omgevingen.
- NIET DOENDemonteer de accu. Raadpleeg de handleiding voor probleemoplossing als het apparaat of de accu defect raakt.
- VOORZICHTIGHEID:Om het risico op een elektrische schok te verkleinen, mag u het apparaat alleen aansluiten op een stopcontact dat is voorzien van een aardlekschakelaar.
- Een op batterijen werkende ventilator met ingebouwde batterijen of een apart/afneembaar batterijpakket

Mag alleen worden opgeladen met de voor de accu gespecificeerde lader. Een lader die geschikt is voor een bepaald type accu, kan brandgevaar opleveren bij gebruik met een andere accu.

- Gebruik een op batterijen werkende ventilator alleen met een speciaal daarvoor bestemde accu. Het gebruik van andere batterijen kan brandgevaar opleveren.
- Buitengebruik.
- NIET DOENVerbrand deze ventilator niet, zelfs niet als hij ernstig beschadigd is. De batterijen kunnen bij brand exploderen. Gooi de ventilator weg volgens de instructies voor batterijonderhoud.*Zie pagina 9: Batterijonderhoud*).

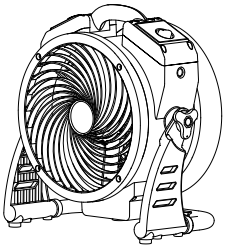

• Oplaadbare luchtcirculator / Mistventilator x 1

• AC-oplader x 1*

• Autolader x 1**

• Vernevelingssproeier x 4***

• Spuitmondreiniger x 1***

• Eigenaar Handleiding x 1

* Alleen voor model FC-125B / FM-65B / ** Alleen voor model FC-125B
* * * Alleen voor model FM-65B, FM-65WB en FT-65WB

Productintroductie

- XPOWER oplaadbare luchtcirculatoren/ vernevelingsventilatoren zijn ontworpen om efficiënte luchtcirculatie en ventilatie te bieden met hun sterke en langeafstandsgerichte luchtstroom en/of fijne nevelkoeling.
- Het is perfect voor luchtcirculatie en ventilatie bij schoonmaakwerkzaamheden, airconditioningregeling en/of meer.

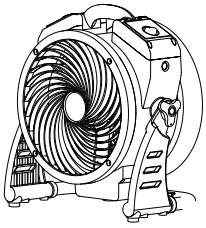

Onderdelenbeschrijving

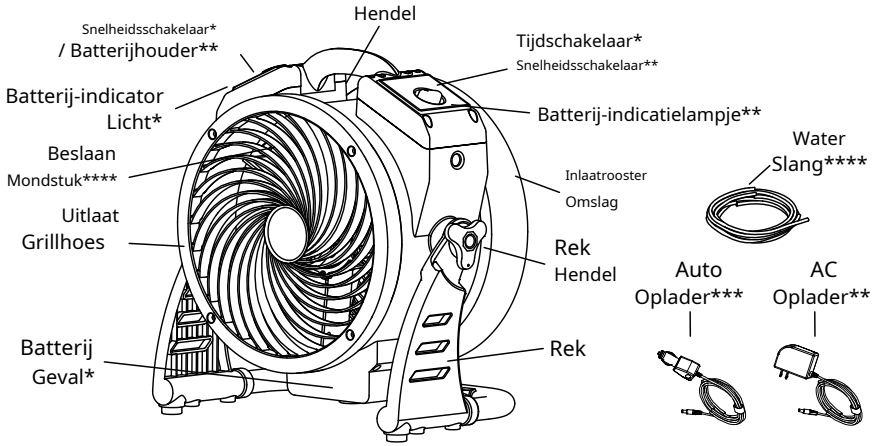

* Alleen voor model FC-150B / ** Alleen voor model FC-125B / FM-65B

* * * Alleen voor model FC-125B / **** Alleen voor model FM-65B, FM-65WB en FT-65WB

Installatie- en bedieningshandleiding

Mistsproeier installeren (alleen voor model FM-65B / FM-65WB / FT-65WB)

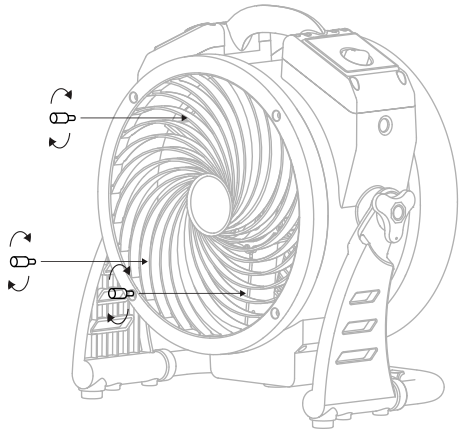

• Schroef het vernevelingsmondstuk op de mondstukadapter om de vernevelingsfunctie te activeren.

Aansluiting waterbron (alleen voor model FM-65B, FM-65WB en FT-65WB)

Voor model FM-65B:

• Schroef de waterkraanadapter op de waterkraan.

• Draai de schakelaar naar de gewenste positie om de klep te openen of te sluiten.

• Draai de waterkraan open.

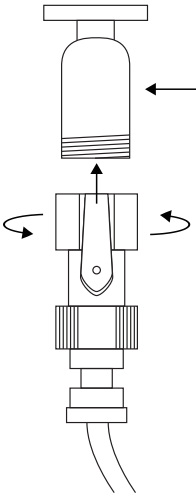

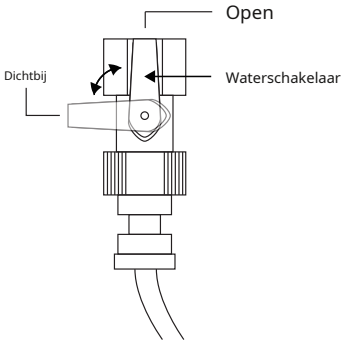

Voor model FM-65WB en FT-65WB:

• De vernevelingsventilator moet worden aangesloten op een bak met water als waterbron.

• U kunt uw eigen container kiezen of de XPOWER Water Tank gebruiken voor een snelle en gemakkelijke verbinding.

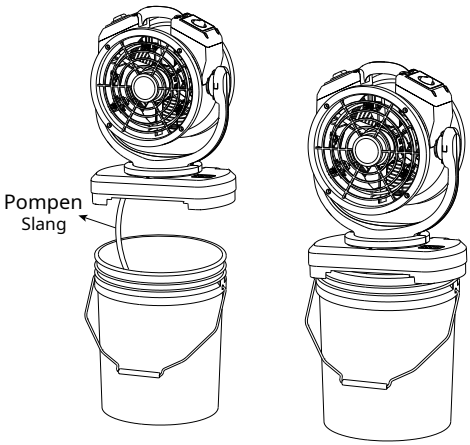

Verbinding maken met een bucket

• Plaats het uiteinde van de pompslang in een emmer.

• Plaats het apparaat op de emmer.

• De bovenste diameter van de emmer moet kleiner zijn dan 11,8 inch.

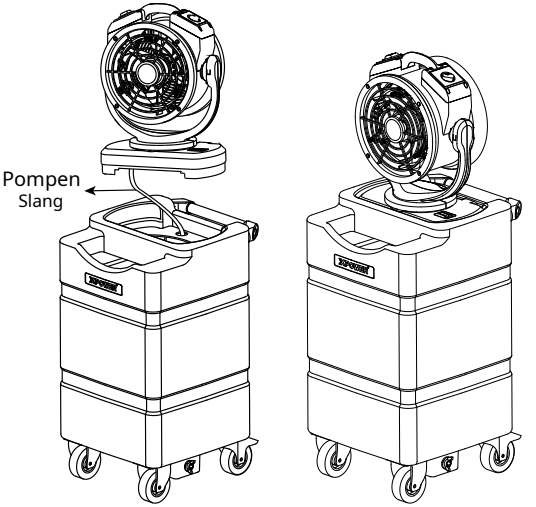

Maak verbinding met de WT-serie

- Steek het uiteinde van de pompslang door een klein gaatje in de WT-serie.
- Plaats de in de sleuf van de WT-serie.

Als u de container wilt vullen met een andere oplossing/vloeistof dan water:

- BELANGRIJK:Koppel het apparaat altijd los van de stroombron voordat u de oplossing bijvult.
- Overschrijd de maximale capaciteit van de container niet. Voor de WT-serie wordt aanbevolen om 80% van de maximale capaciteit te vullen.
- WAARSCHUWING:Het vullen van dit soort oplossingen/vloeistoffen in de oplossingstank kan veiligheidsrisico's, corrosieschade aan de machine of verstopping van de vernevelingseenheid veroorzaken:

(1) Sterke zuren, sterke basen of andere bijtende vloeistoffen
(2) Alcohol of ontvlambare of explosieve vloeistoffen
(3) Olie, of andere organische oliën
(4) Vloeistoffen die deeltjes of sedimenten bevatten
(5) Wasmiddelen

- BELANGRIJK:Als u van plan bent om de oplossing van de hierboven genoemde typen te vullen, neem dan contact op met de fabrikant van de oplossing voor gebruiksreferenties en de juiste reinigingsmethoden.

Schakelplaat

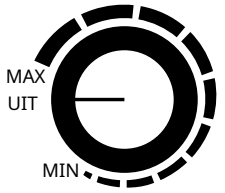

Variabele snelheidsschakelaar

- Ga naar “UIT"positie om de machine UIT te schakelen. Draai met de klok mee naar een willekeurige positie tussen "MAX”En "MIN”om de machine AAN te zetten.
- U kunt de snelheid traploos aanpassen aan uw wensen.MAX”is de hoogste snelheid en “MIN”is de laagste snelheid.

Tijdschakelaar (alleen voor model FC-150B)

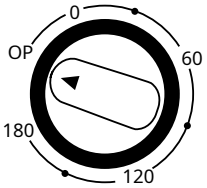

• Draai met de klok mee om de timer in te stellen. De timer telt af en stopt automatisch.

• De timer kan worden ingesteld tot maximaal 180 minuten (3 uur).

• Wanneer de timer “0”positie, stopt het apparaat met werken. Op "OP"positie, zal het constant werken.

Waterpompbedieningspaneel (alleen voor model FM-65WB)

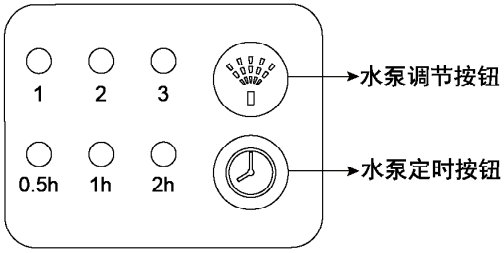

Waterpomp snelheidsschakelaar

• Druk om de snelheid van de waterpomp te veranderen.

• Er zijn 3 waterpompsnelheden:1, 2, 3. “1”is de laagste snelheid en “3”is de hoogste snelheid.

Waterpomptimer

• Druk op om de timer in te stellen voor het automatisch stoppen van de waterpomp. De timer bedient alleen de waterpomp.

• Er zijn drie timers van:0,5 uur, 1 uur, 2 uur.

• Als de timer echter niet is ingesteld, stopt de waterpomp bij model FM-65WB na 4 uur met werken.

• Wanneer de waterpomp stopt met werken, drukt u op de knop om de waterpomp in te schakelen of de timer opnieuw in te stellen.

Batterij-indicatielampje

• Dit lampje geeft de levensduur van de batterij aan.

De batterij opladen

- WAARSCHUWING: NIETGebruik geen niet-originele opladers of stroomadapters om de batterij op te laden. Dit kan storingen of permanente schade aan de batterij veroorzaken of andere veiligheidsrisico's met zich meebrengen.
- BELANGRIJK:Laad de batterij volledig op om deze te activeren vóór het eerste gebruik.
- BELANGRIJK:Om te voorkomen dat de batterij met een lage capaciteit werkt en blijvende schade oploopt, raden we aan om de batterij voor elk gebruik volledig op te laden.

Instructies voor FC-125B, FM-65B, FM-65WB, FT-65WB:

- Sluit de oplader aan op het stopcontact. Het stroomindicatielampje op de oplader (indien van toepassing) brandt groen.
- Sluit vervolgens de lader aan op het apparaat. De stroomindicator op de lader (indien van toepassing) licht rood op. Wanneer de accu wordt opgeladen, lichten alle balkjes van het accu-indicatielampje groen op.
- Wanneer de batterij volledig is opgeladen, brandt het stroomindicatielampje op de oplader (indien van toepassing) groen.
- BELANGRIJK:Schakel het apparaat uit (in de "UIT"positie) voordat u gaat opladen.

AC-LADER
(Model: HCX3601-1202200U)
• Voor gebruik op een nominaal 115 V-circuit
(NEMA 1-15R of NEMA 5-15R)

AUTOLADER
(Model: NB-1201200)
• Voor gebruik op een 12 V hulpwagen stopcontact / sigarettenaansteker opvangbak

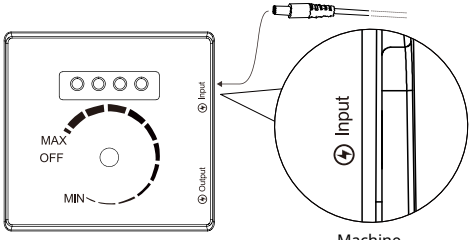

Schakelplaat
Machine
Oplaadpoort

Instructies voor FC-150B:

- Sluit de stekker aan op het stopcontact.
- Wanneer de batterij wordt opgeladen, lichten alle balken van het batterij-indicatielampje groen op.
- BELANGRIJK:Dit apparaat functioneert normaal tijdens het opladen.

USB-oplaadpoort (voor model FC-125B / FM - 6(Alleen 5B / FM-65WB)

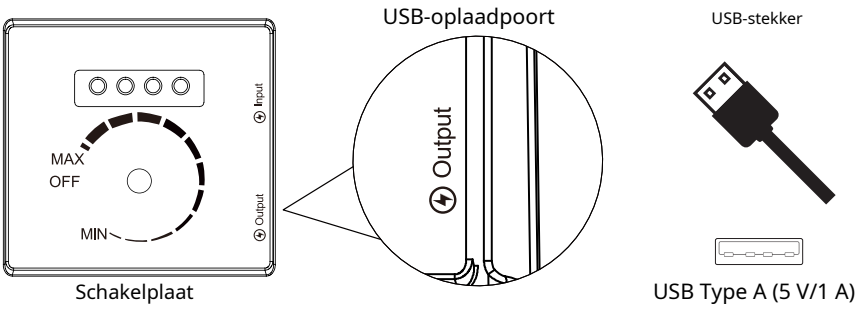

• Dit apparaat is voorzien van een speciale USB-oplaadpoort (DCP, type A, 5 V/1 A) die uitsluitend bedoeld is voor het opladen of van stroom voorzien van USB-apparaten.

• WAARSCHUWING:Sluit gecertificeerde USB-apparaten uitsluitend aan op de oplaadpoort. Anders kunnen er storingen of permanente schade aan de batterij ontstaan, of kunnen er andere veiligheidsrisico's ontstaan.

Vervoer

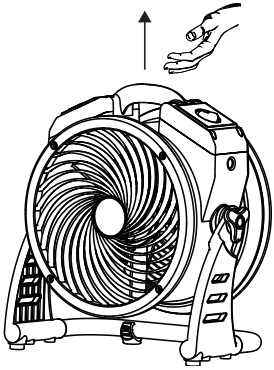

Til met handvat

• Til de luchtcirculator op aan de handgreep aan de bovenkant.

De bedieningspositie aanpassen

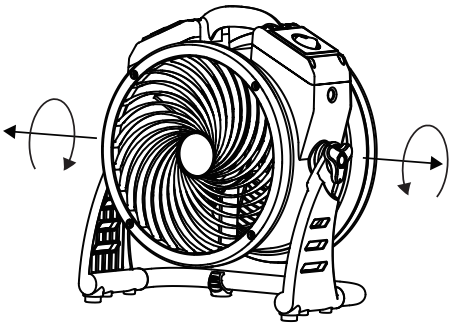

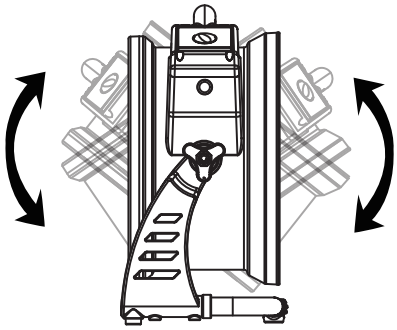

• De luchtcirculator is 360° draaibaar. Kantel de luchtcirculator naar de gewenste hoek en schroef de handgrepen vast om de positie vast te zetten.

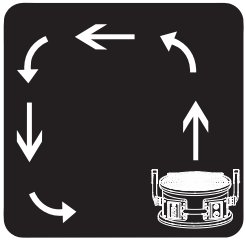

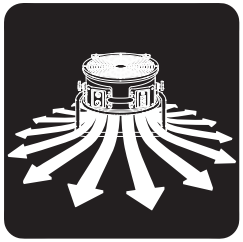

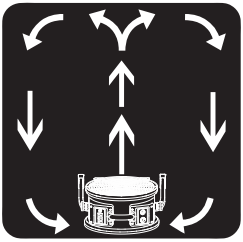

Gebruikersonderhoudsinstructies

Regelmatig onderhoud van dit apparaat wordt aanbevolen. Het niet opvolgen van de onderhoudsinstructies kan leiden tot defecten aan het apparaat en het vervallen van de garantie.

• Haal de stekker uit het stopcontact en bewaar het apparaat op een droge en koele plaats binnenshuis, buiten bereik van kinderen.

• Voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert, dient u altijd de luchtcirculator los te koppelen van de stroombron.

• Gebruik een vochtige doek om het oppervlak van de behuizing af te vegen. Reinig het apparaat niet rechtstreeks met water.

• Controleer of de roosterafdekkingen schoon zijn. Verwijder vuil of andere voorwerpen die de luchtinlaat en -uitlaat kunnen blokkeren.

Bevestig de handgrepen van het rek

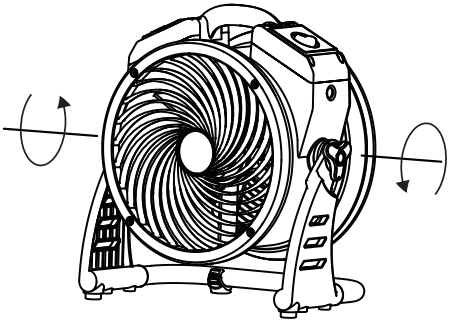

• Om mogelijk letsel te voorkomen, dient u de luchtcirculator in de juiste positie te plaatsen wanneer u klaar bent met het gebruiken van dit apparaat. RECHTOP.

• Draai de handgreep van het rek vast om de positie van de luchtcirculator te vergrendelen.

Organiseer het netsnoer / de waterslang

Voor model FC-150B:

• Wikkel het netsnoer om de behuizing.

• Bevestig het snoer aan de snoerklem op de stekker die hierboven is afgebeeld.

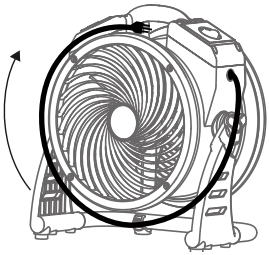

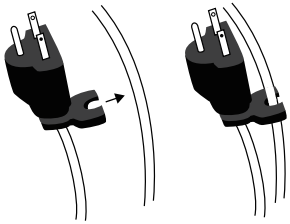

Voor model FM-65B/FM-65WB/FT-65WB:

• Wikkel de waterslang om de behuizing.

• Gebruik de handige clip op de behuizing om het apparaat vast te zetten.

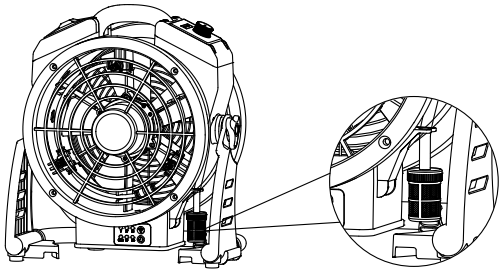

Batterijonderhoud

Wanneer u de batterij langere tijd niet gebruikt, laad deze dan volledig op voordat u deze opbergt. Het wordt aanbevolen om de batterij minstens één keer per drie maanden op te laden.

Dit product maakt gebruik van lithium-ionbatterijen (Li-ion). De batterij is integraal en kan over het algemeen niet door de gebruiker worden verwijderd. Lokale, provinciale of federale wetgeving kan het weggooien van batterijen bij het gewone afval verbieden. Volg de onderstaande instructies:

Afvalverwerking of recycling via XPOWER (aanbevolen):

Als u de batterij uitsluitend laat repareren door XPOWER of een door XPOWER geautoriseerde partij, wordt deze op een correcte en verantwoorde manier gerecycled of afgevoerd.

Als u de batterij zelf wilt weggooien of recyclen (niet aanbevolen), doe dan het volgende:

(1) Voordat u de accu afvoert of recyclet, dient u deze op een correcte en veilige manier te ontladen en los te koppelen. Raadpleeg XPOWER of een door XPOWER geautoriseerde partij voor informatie over het ontladen of loskoppelen van de accu.

(2) Raadpleeg uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf voor informatie over de beschikbare recycling- en/of verwijderingsopties.

(3) Daarna, tijdens de verwijdering of recycling:

(3.1) Raadpleeg en volg altijd alle internationale, federale, provinciale/staats- en lokale wetten inzake de verwijdering van gevaarlijk afval. In sommige rechtsgebieden is recycling van dit gebruikte product vereist. Recycling van batterijen wordt aangemoedigd.

(3.2) Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van de batterij (indien van toepassing).

(3.3) Om kortsluiting en de daarmee gepaard gaande oververhitting te voorkomen, mogen batterijpakketten nooit onbeschermd in losse bulk worden opgeslagen of getransporteerd.

Waarschuwing:

- NIET DOENproberen de accu van de machine te vernietigen, te verwijderen of te demonteren.
- Buiten bereik van kinderen houden. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen kan leiden tot brand en/of ernstig letsel.
- NIET DOENbatterijcellen verbranden.

Onderhoud van de verstuivingseenheid (alleen voor model FM-65B/FM-65WB/FT-65WB)

De container schoonmaken

- Het is aan te raden de container na elk gebruik schoon te maken.
- Verwijder alle vloeistof uit de container en was deze met koud water.

Reinigen van de vernevelingseenheid

Draai de sproeiers los wanneer u ze niet gebruikt en bewaar ze op een droge plaats binnenshuis, buiten bereik van kinderen. De sproeiers moeten volledig droog zijn voordat u ze opbergt.

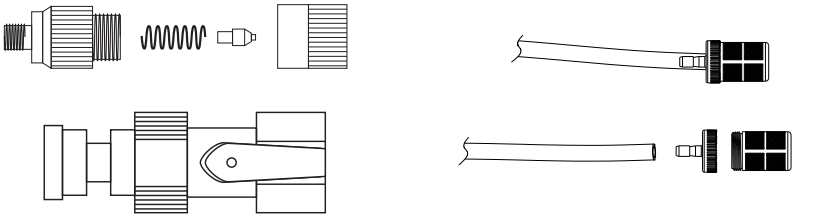

- Demonteer de sproeiers (zie afbeelding hierboven) en schroef de waterkraanadapter los.
- Voor model FM-68W, FM-68W, FT-68W of FT-88W, de pompslang demonteren.
- Laat de onderdelen enkele uren weken in zeepsop of een mild (of alkalisch) reinigingsmiddel. NIET DOENGebruik azijn of een ander zuur schoonmaakmiddel.



- Gebruik eventueel de spuitmondreiniger om het spuitmondgat aan de binnenkant schoon te maken.
- Wanneer u klaar bent, laat u de oppervlakken volledig drogen en zet u de onderdelen weer in elkaar.

Probleemoplossingsgids

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Machine doet het niet begin	Geen elektriciteit.	Controleer of er stroom is.
	Het netsnoer is niet goed aangesloten.	Verwijder het netsnoer en sluit het opnieuw aan.
	De tijdschakelaar staat in de stand “0”.	Zet de timerschakelaar op de “AAN”-positie.
	Batterij is nog niet geactiveerd.	Laad de batterij op totdat deze is geactiveerd voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Machine doet het niet begin	Lage batterijcapaciteit.	Wanneer de batterijcapaciteit 20% of lager is, zal het vooraf ingestelde programma de machine stoppen en voorkomen dat de machine opnieuw werkt, om de batterij te beschermen.*Zie pagina 6: De batterij opladen.*)
De eenheid draait, maar de snelheid of het geluid is abnormaal	Luchtinlaat of luchtuitlaat is geblokkeerd.	Verwijder de verstopping.
	Lage batterijcapaciteit.	Wanneer de batterijcapaciteit 20% of lager is, zal het vooraf ingestelde programma de machine stoppen en voorkomen dat de machine opnieuw werkt, om de batterij te beschermen.*Zie pagina 6: De batterij opladen.*)
Mistfunctie is abnormaal	De waterslang is verstopt.	Verwijder de verstopping.
	De vernevelingseenheid is geblokkeerd.	Verwijder de blokkade.*Zie pagina 10: Onderhoud van de atomiseringsassemblage*)
	De waterschakelaar staat uit of er is geen watertoevoer.	Controleer of er water beschikbaar is.

Als het probleem niet is opgelost, neem dan contact op met XPOWER of andere door XPOWER geautoriseerde partijen voor verdere instructies.

Technische specificatie

Atomisatiespecificatie

Vernevelingssproeier		Maximaal mistvolume	Maximale worpafstand
FM-65B	0,3 mm (gemarkeerd met 3010)	5,9 L/u	9,0 m / 29,5 voet
FM-65WB / FT-65WB	0,3 mm (gemarkeerd met 3010)	7,5 L/u	9,0 m / 29,5 voet

Machinespecificatie

MODELNUMMER	FC-125B	FM-65B	FM-65WB	FT-65WB	FC-150B
AC-oplader Specificatie	Ingang: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A - 1,2 A Uitgang: DC 12 V / 2,2 A				N.v.t.
Autolader Specificatie	Ingang: DC 12-24 V / 1,5 A Uitgang: DC 12 V / 1,2 A	N.v.t.			
USB-uitgang Specificatie	DC 5 V / 1 A			N.v.t.	
Productbeoordeling	DC 12 V / 1,8 A		DC 12 V / 2,5 A		115 V~, 60 Hz / 0,6 A
Batterij-uitgang	N.v.t.				DC 26 V / 1,0 A
Motorvermogen Stroom	22 W		30 Watt		26 W
Nominale luchtstroom	900 CFM				1000 CFM
Snelheidsregeling	Variabele snelheid				
Timer	N.v.t.		0,5 - 1 - 2 Uur	N.v.t.	3 uur (UIT)
Batterij Specificatie	Lithium-ionbatterij 43 Watt				Lithium-ion Batterij 67 Watt
Looptijd	≈ 170 min - 18 uur		≈ 100 min - 18 Uur	≈ 100 min - 5 Uur	≈ 170 min - 30 Uur
Opladen Duur	≈ 3,5 uur (met AC-oplader) 4 uur (met autolader)				≈ 3 uur
Snoerlengte	N.v.t.				1,8 m
Huisvesting	PP				
Eenheidsdimensie (L) x (B) x (H)	41,0 x 22,5 x 36,0 cm				
Eenheidsgewicht	9,44 lbs. / 4,28 kg	4,3 kg / 4,11 kg	10,50 lbs. / 4,78 kg		9,9 lbs. / 4,5 kg
Certificering	ETL / C-ETL				

Als uw product(en) hierboven niet vermeld staan, bezoek dan www.xpower.com voor meer informatie.